

Gebrauchsanleitung:

Schalten Sie den Hauptschalter an und heben Sie den Fön an.
Während Sie den Federknopf halten, lassen Sie diesen jeweils in eine Position für eine höhere oder geringere Beheizung einrasten. „c“ - ist Kaltluft, „1“ - ist warme Luft, „2“ - ist heiße Luft.

Hinweis:

1. Die Spannung des Föns muss der Steckdose entsprechen.
2. Bei Gebrauch des Geräts beachten Sie die unten angegebenen Sicherheitshinweise. Der Fön ist nicht mit feuchten Händen zu bedienen. Ziehen Sie nicht das Kombinationskabel. Personen, die diesen Fön nicht bedienen können, sind bei entsprechenden Versuchen zu beaufsichtigen.
3. Halten Sie den Fön stets sauber. Vor der Reinigung des Föns ziehen Sie bitte den Netzstecker. Vermeiden Sie das Eindringen von Nässe. Der Fön ist nur mit einer Seifenlösung zu reinigen, weder mit Reinigungsspray, noch mit Scheuermitteln. Wir haften nicht für Gebrauchsgefahren bei Nichtbeachtung der oben genannten Sicherheitshinweisen.

Lieferumfang:

- 1 Fön
- 1 Betriebsanleitung

Zubehör:

- 4 Schrauben
- 4 Schnappverschlüsse

Technische Daten:

Spannung:	AC 220 V / 50-60 Hz
Leistung:	1100 W
Lufttemperatur:	15 ± 65 °C
Luftgeschwindigkeit:	> 10 m/s
Motor:	24 Volt
Schutzart:	IPX1
Dimension:	32 x 38 x 52 mm
Zerifikat:	CE



Fön mit Wandhalterung

SIKU VertriebsgmbH
Bundesstrasse 5
A-2102 Bisamberg


Herzlichen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Unsere Absicht ist es, Ihnen Annehmlichkeiten zu bereiten.

Dieser stromlinienförmige Fön mit Wandhalterung ist betriebssicher, benutzerfreundlich und energiesparsam und kombiniert Wissenschaft und Ästhetik. Wegen seiner Wandhalterung eignet sich hervorragend für Familienwohnsitze und für Hotels.

Technische Funktionen:



1. Hauptschalter, der bei Ruhestellung des Geräts den Betrieb unterbricht.
2. Zwei Hitzestufen und eine Kältstufe.
3. Zum Einschalten leicht den Federknopf drücken und halten, zum Abschalten loslassen.

1. Fön
2. Halterung
3. Schalter
4. Einschalten

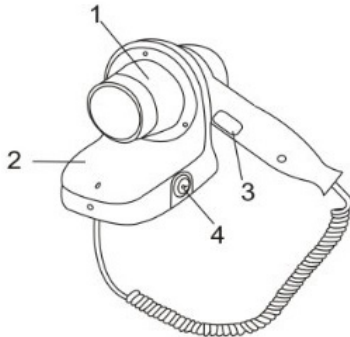

Nicht an Stellen mit Feuchtigkeitsgefahr installieren. Montage dieses Geräts mit direktem Anschluss an die Steckdose:

1. Schrauben am Boden der Halterung lösen - Vorderabdeckung abmontieren (Abb. 3)
2. Bohren Sie vier Löcher (6 mm Durchmesser; 35 mm Tiefe) in eine Wand und fügen Sie die Schnappverschlüsse gemäß Abb. 2 dort ein.
3. Befestigen Sie die Wandhalterung mit den vier Schrauben.
3. Befestigen Sie die Vorderabdeckung an die Halterung, dann befestigen Sie mit der Bodenschraube die Halterung an die Vorderabdeckung.
4. Schließen Sie das Gerät an das Netz an und schalten Sie den Hauptschalter auf „AUS“.

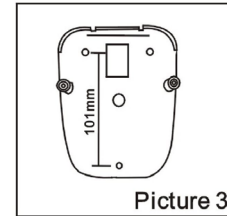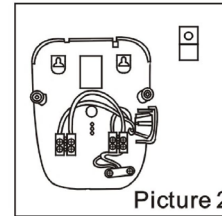

Montage des Geräts ohne direkte Verbindung zur Steckdose:

1. Lösen Sie die Schraube am Boden der Halterung. Montieren Sie die Vorderabdeckung ab.
2. Ziehen Sie das Kabel durch das Loch wie in Abb. 2 (3 Löcher stehen für die direkte Kabelführung zur Verfügung).
3. Befestigen Sie das Kabel an der Klemme (Richtung N; L), verbinden Sie die Klemme wieder an der Originalposition.
4. Befestigen Sie die Halterung an der Wand, dann die Vorderabdeckung an die Halterung durch die Bodenschraube, diese fest anziehen.
5. Schalten Sie den Hauptschalter ein und ziehen Sie den Regler auf „AUS“.