




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Außenhaube für 150 mm Rohrdurchmesser
- aus poliertem Edelstahl
- die Außenhaube verhindert direktes Eindringen von Wasser und Fremdkörpern in die Lüftungsanlage von außen

ABMESSUNGEN (MM)

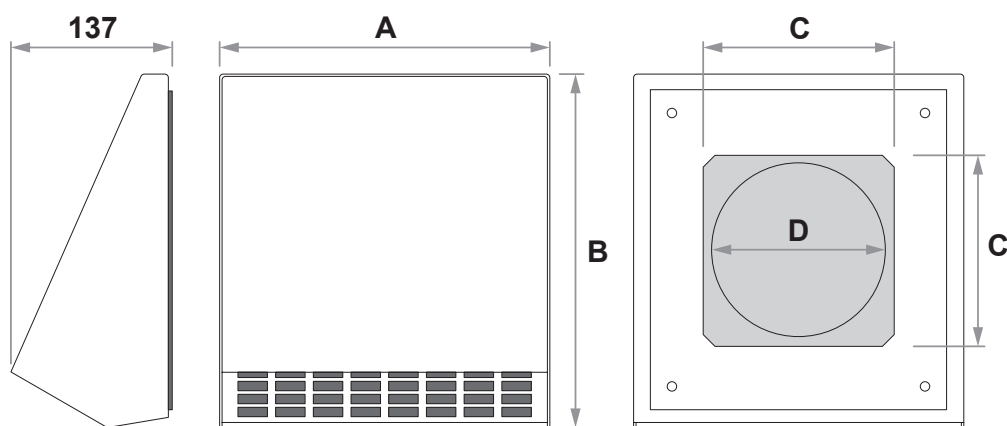

Modell	A	B	C	D
AH150EDELSTAHL	280 mm	300 mm	136 mm	148 mm

MONTAGE DER AUSSENHAUBE

<p>1. Das Lüftungsrohr so einsetzen, dass diese am Montageort an der Außenwand herausragt.</p> <p>Das herausragende Ende des Lüftungsrohres mit einer Metallsäge abschneiden. Falls das Lüftungsrohr mit einer Schall-Dämmmatte ausgekleidet ist, diese aus dem Lüftungsrohr vor dem Schneiden herausziehen. Die Schall-Dämmmatte bündig mit dem Lüftungsrohr abschneiden.</p> <p>WARNUNG! Falls der Montageort auf unerreichbarer Höhe liegt, wenden Sie sich bitte an eine Montagefirma mit entsprechender Ausrüstung!</p>	
<p>2. Zur Montage der Außenhaube mit Hilfe deren Rückseite die Dübellöcher an der Außenwand markieren. Vier 50 mm Öffnungen für die Dübel 6x40 bohren.</p>	
<p>3. Die mitgelieferten Dübel 6x40 in die Öffnungen einsetzen. Die Außenhaube ausbauen, um einen Zugang zu den Befestigungslöchern zu ermöglichen. Die Frontplatte der Außenhaube entfernen.</p>	
<p>4. Die Rückseite der Außenhaube mit den mitgelieferten Schrauben 4x40 an der Wand befestigen.</p>	
<p>5. Die Außenhaube mit der Frontplatte abdecken.</p>	

VERFÜGBARE MODELLE

Außenhaube für 150 mm Rohrdurchmesser

ARTIKELNUMMER

(Art. Nr. 50530)

VERPACKUNGSEINHEIT

8 Stück