

# SIKU Außenhaube zu RA1-50 V2

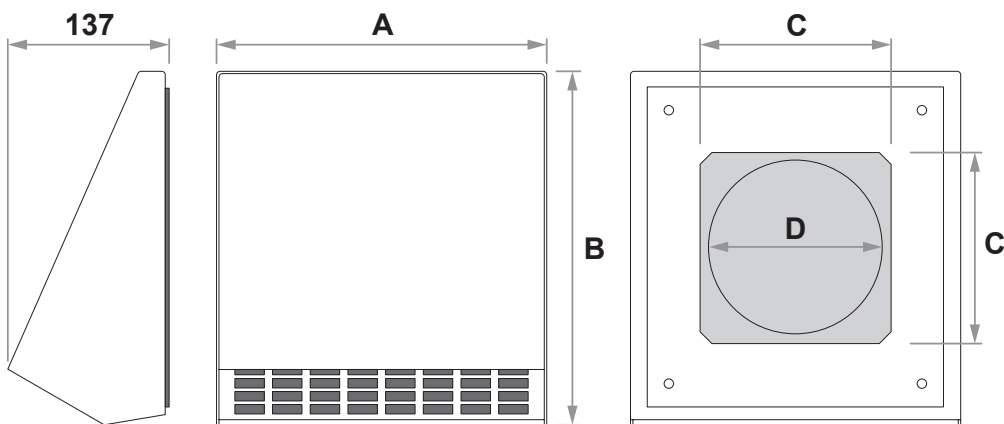
## Außenhaube



### PRODUKTBESCHREIBUNG

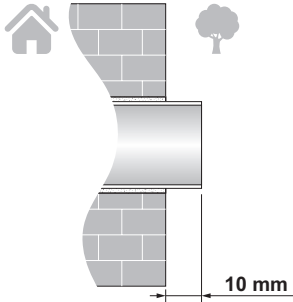
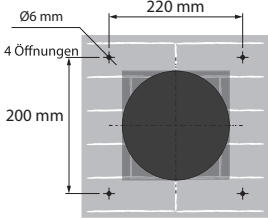
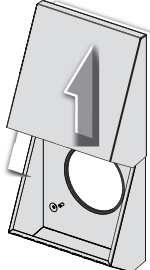
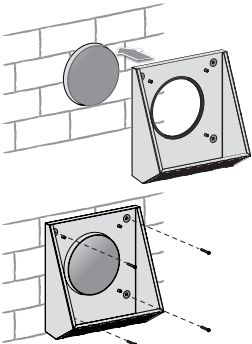
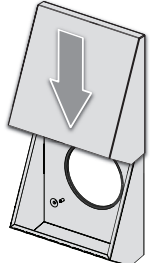
- die Außenhaube verhindert direktes Eindringen von Wasser und Fremdkörpern in die Lüftungsanlage von außen
- aus poliertem Edelstahl

### Abmessungen (mm)



Modell	A	B	C	D
Außenhaube zu SIKU RA1-50 V2	280 mm	300 mm	136 mm	148 mm

## Montage der Außenhaube

<p>1. Das Lüftungsrohr so einsetzen, dass diese am Montageort an der Außenwand herausragt.</p> <p>Das herausragende Ende des Lüftungsrohres mit einer Metallsäge abschneiden.          Falls das Lüftungsrohr mit einer Schall-Dämmmatte ausgekleidet ist, diese aus dem Lüftungsrohr vor dem Schneiden herausziehen.          Die Schall-Dämmmatte bündig mit dem Lüftungsrohr abschneiden.</p> <p><b>WARNUNG!</b>          Falls der Montageort auf unerreichbarer Höhe liegt, wenden Sie sich bitte an eine Montagefirma mit entsprechender Ausrüstung!</p>	
<p>2. Zur Montage der Außenhaube mit Hilfe deren Rückseite die Dübellöcher an der Außenwand markieren.          Vier 50 mm Öffnungen für die Dübel 6x40 bohren.</p>	
<p>3. Die mitgelieferten Dübel 6x40 in die Öffnungen einsetzen.          Die Außenhaube ausbauen, um einen Zugang zu den Befestigungslöchern zu ermöglichen.          Die Frontplatte der Außenhaube entfernen.</p>	
<p>4. Die Rückseite der Außenhaube mit den mitgelieferten Schrauben 4x40 an der Wand befestigen.</p>	
<p>5. Die Außenhaube mit der Frontplatte abdecken.</p>	

### Verfügbare Modelle

SIKU Außenhaube zu RA1-50 V2

### Artikelnummer

(Art. Nr. 50530)

### Verpackungseinheit

8 Stück



Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

### SIKU VertriebsgmbH

Bundesstraße 5, A-2102 Bisamberg | Tel +43 (0) 2262 61 521, Fax +43 (0) 2262 61 520 | email [office@siku.cc](mailto:office@siku.cc)

[www.siku.cc](http://www.siku.cc)